

Sylphee Installation Guide

- **INTEL Socket 775 and 478**
- **AMD Socket 754 / 939 / 940 / AM2**


<http://zaward.co.jp>

梱包内容

- ◆ a. Sylphee専用8cm相当静音ファン(装着済み) ×2pcs
- ◆ b. Intel 775用固定クリップ×2pcs + プッシュピン×4pcs (装着済み)
- ◆ c. Intel 478用固定ベースプレート ×2pcs
- ◆ d. Intel 478用ブラケット ×2pcs
- ◆ e. 皿ネジ (装着済み) ×4pcs


- ◆ f. AMD Socket 754/939/940用ブラケット ×1pc
- ◆ g. AMD Socket 754/939/940用長ネジ ×2pcs
- ◆ h. AMD Socket 754/939/940用圧縮バネ ×2pcs
- ◆ i. AM2用ブラケット
- ◆ j. Y字ファンケーブル ×1pc
- ◆ k. シリコングリス ×1pc
- ◆ l. 本組み立てガイド ×1pc

取付け方 SOCKET 775

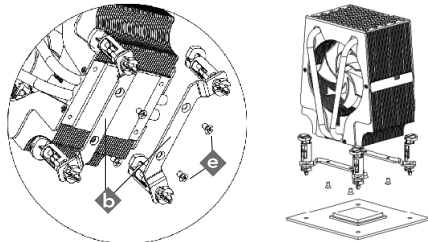


1. CPUクーラーに**◆ b** Intel 775用固定クリップがネジ止めされていることを確認して下さい。
2. ヒートシンクの保護フィルムを剥がします。
3. CPUに**◆ k** シリコングリスを薄く塗ります。
4. CPUクーラーをCPUの上に載せ、**◆ b** プッシュピンをマザーボードのSocket775の取付け穴に差し込み、しっかりと固定します。プッシュピンタイプは浮きやすいのでご注意ください。プッシュピンが浮いた状態ではクーラーの性能が十分に生まれません。また、力の入れすぎでボードを破損させないように気をつけて下さい。
5. **◆ j** Y字ファンケーブルで2つのファンをつなげ、コネクタをマザーボードに取付けます。
※ Y字ファンケーブル使用の際、パルスセンサーはファン1つにしか対応しません。
6. 取り外しの際は**◆ b** プッシュピンを時計回り (プラスチックリベットの矢印方向) に回してください。

取付け方 SOCKET 478

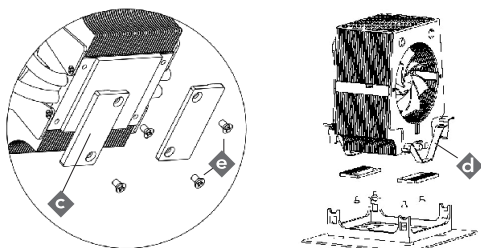


1. 装着されている**◆ b** Intel 775用の固定クリップをプラスドライバーで取り外します。
2. **◆ c** Intel 478用固定ベースプレートをヒートシンクの表面にネジ留めします。
3. ヒートシンクの保護フィルムを剥がします。
4. CPUに**◆ k** シリコングリスを薄く塗ります。
5. CPUクーラーをマザーボード上、Intel Socket478用リテンションモジュールに設置し、**◆ d** Intel 478用ブラケットで固定します。
6. **◆ j** Y字ファンケーブルで2つのファンをつなげ、コネクタをマザーボードに取付けます。
※ Y字ファンケーブル使用の際、パルスセンサーはファン1つにしか対応しません。

取付け方 AMD SOCKET754/939/940の取付け方


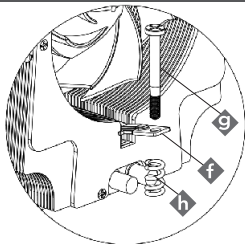


1. 装着されているIntel 775用の固定クリップをプラスドライバーで取り外します。
2. AMD Socket 754/939/940用ブラケットをヒートシンクに差し込みます。
※AMD Socket 754/939/940用ブラケットは位置固定用の突起がついています。この突起部がヒートシンク外側のプラスチックカバーの外にあることを確認して下さい。
3. ヒートシンクの保護フィルムを剥がします。
4. マザーボードに付属しているリテンションモジュール(右図A)のバックプレート(右図B)のネジを外します。
※リテンションモジュールやバックプレートは本製品には含まれておりません。
5. AMD Socket 754/939/940用ブラケットのネジ穴にAMD Socket 754/939/940用長ネジを入れます。
6. CPUにシリコングリスを薄く塗ります。
7. CPUの上にCPUクーラーを載せ、ヒートシンクをAMD Socket 754/939/940用ブラケットとAMD Socket 754/939/940用長ネジ、及びAMD Socket 754/939/940用圧縮バネでバックプレートの上につく固定します。

8. Y字ファンケーブルで2つのファンをつなげコネクタをマザーボードに取付けます。
※Y字ファンケーブル使用の際、パルスセンサーはファン1つにしか対応しません。

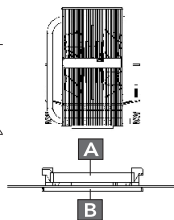

INSTALLATION AM2

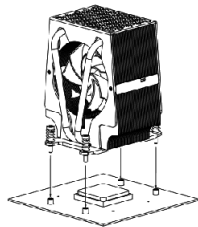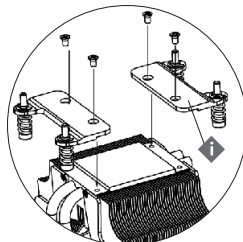

1. マザーボードに付属しているリテンションモジュールのネジを緩めて取り外し、リテンションモジュールのバックプレートはマザーボードの下に付けたままにします。
2. ヒートシンクの両サイドに予め付いていたIntel 775用の固定クリップを取り外し、AM2用のブラケットに付け替えます。
3. ヒートシンクをマザーボードに取付けます。AM2ブラケットに装着されているスプリングネジをきつく締め、バックプレートとAM2ブラケットを固定します。